


Instukcja użytkowania gniazd RS

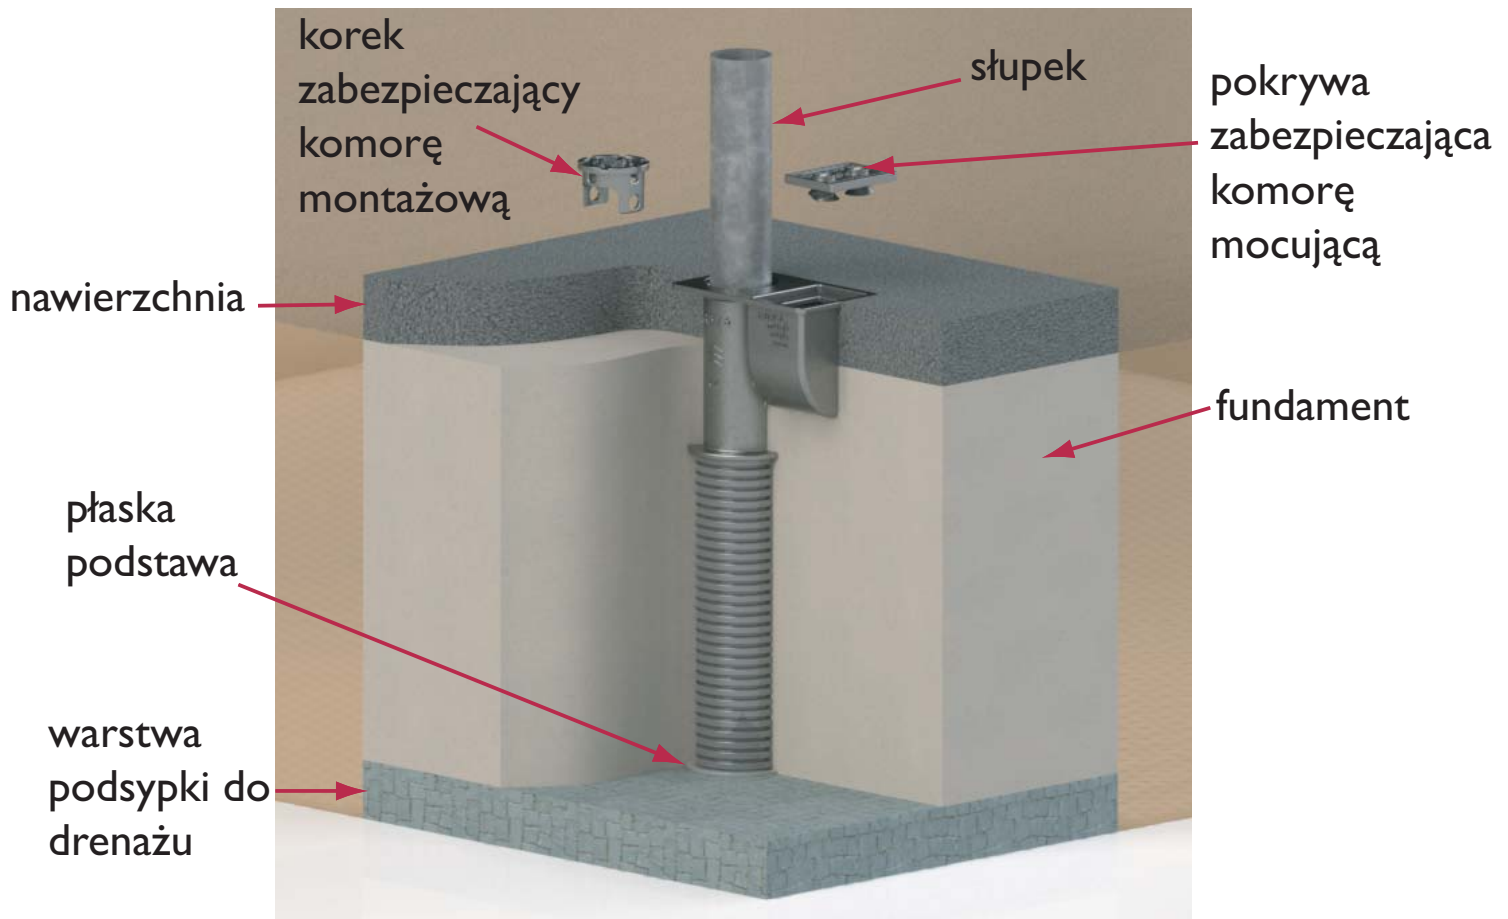

Demontaż uszkodzonego słupka

1



Otworzyć pokrywę komory mocującej za pomocą klucza i wyciągnąć korek.

2



Poluzować śruby mocujące słupek w gnieździe, zdemontować słupek i umieścić korek w komorze montażowej.

3



Dokręcić jedną ze śrub tak aby zabezpieczyć korek przed wyciągnięciem i zamknąć pokrywę komory mocującej.

Instalacja nowego słupka

1



Otworzyć pokrywę komory mocującej za pomocą klucza i odkręcić śruby.

2



Za pomocą śrubokręta wyciągnąć korek.

3



Umieścić nowy słupek w gnieździe i dokręcić śruby.

4



Korek wprowadzić do komory mocującej.

5



Zamknąć pokrywę za pomocą klucza.